


Einstellung der Schließrichtung R/L für Schlösser und Knöpfe

Alle Drehstangenschlösser, Drehknöpfe, Aufschraubschlösser und Hebelzylinder sind Rechts/Links verwendbar. Ob das Schloss rechts oder links schließt wird dabei nur durch die Einsteckposition des Zylinder-Wechselkerns definiert. Es gibt keinen Riegel, der die Optik beeinträchtigt oder mühseliges umstellen verursacht.

Funktionsschlüssel einführen und wie folgt drehen

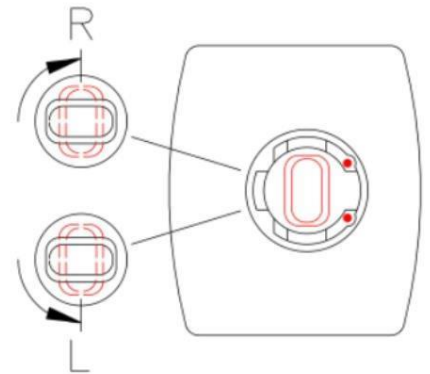

Oder..

Schraubendreher durch das Zylindergehäuse so weit in die ovale Tasche im Grund einführen, dass der Adapter in die gewünschte Stellung gedreht werden kann:

- Schließrichtung **rechts** – Funktionsschlüssel / Schraubendreher im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Schließrichtung **links** – den Stift in die zweite Bohrung gegen den Uhrzeigersinn gesehen einstecken.